

EI-8778



For ages 5+ • Ab 5 Jahre
A partir de 5 ans • Leeftijd vanaf 5 jaar
A partir de 5 años • Dai 5 anni in su
Для детей от 5 лет
Para idades superiores a 5 anos

DELIVERY CONTENT

• LIEFERUMFANG • CONTENU • INHOUD VAN DE VERPAKKING
• CONTENIDO INCLUIDO • CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ • ACESSÓRIOS INCLUIDOS


1 x ADVANCED SINGLE SHOT BLASTER (METEOROID)
1 x HOCHENTWICKELTER EINZELLADER-BLASTER (METEORIT)
1 x ADVANCED SINGLE SHOT BLASTER (METEOROID)
1 x GEAVANCEERDE ENKEL SCHOT-BLASTER (METEORIET)
1 x DISPARADOR AVANZADO DE UN SOLO DISPARO (METEOROIDE)
1 x BLASTER A COLPO SINGOLO AVANZATO (METEOROID)
1 x ПРОДВИНУТЫЙ БЛАСТЕР ДЛЯ ОДИНОЧНОГО ВЫСТРЕЛА (МЕТЕОР)
1 x PISTOLA DE TIRO AVANÇADA (METEOROID)
1 x SPINNER
1 x SPINNER
1 x TOUPIE
1 x SPINNER
1 x DISCO
1 x TROTTOLA
1 X ВОЛЧОК
1 x SPINNER



- 1 x Instruction Manual
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Handleiding
- 1 x Manual de instrucciones
- 1 x Manuale di istruzioni
- 1 x Руководство по эксплуатации
- 1 x Manual de instruções

- 1 x Spinner Stickers
- 1 x Aufkleber Für Spinner
- 1 x Autocollants Pour Toupie
- 1 x Spinnerstickers
- 1 Juego De Adhesivos Para El Disco
- 1 x Adesivi Per Trottola
- 1 x Наклейки для Волчка
- 1 x Autocolantes Para Spinner

*Ask parents for help if you don't have enough strength *Bitte deine Eltern um Hilfe, wenn du noch nicht genügend Kraft hast
*Demande de l'aide à tes parents si tu n'as pas la force nécessaire. *Vraag ouders om hulp als je niet genoeg kracht hebt
*Pide ayuda a tus padres si no tienes suficiente fuerza *Chiedi aiuto a un adulto se non riesci da solo.
*Попросите родителей помочь, если вам не хватает сил. *Pede a um adulto que te ajude se não tiveres força suficiente

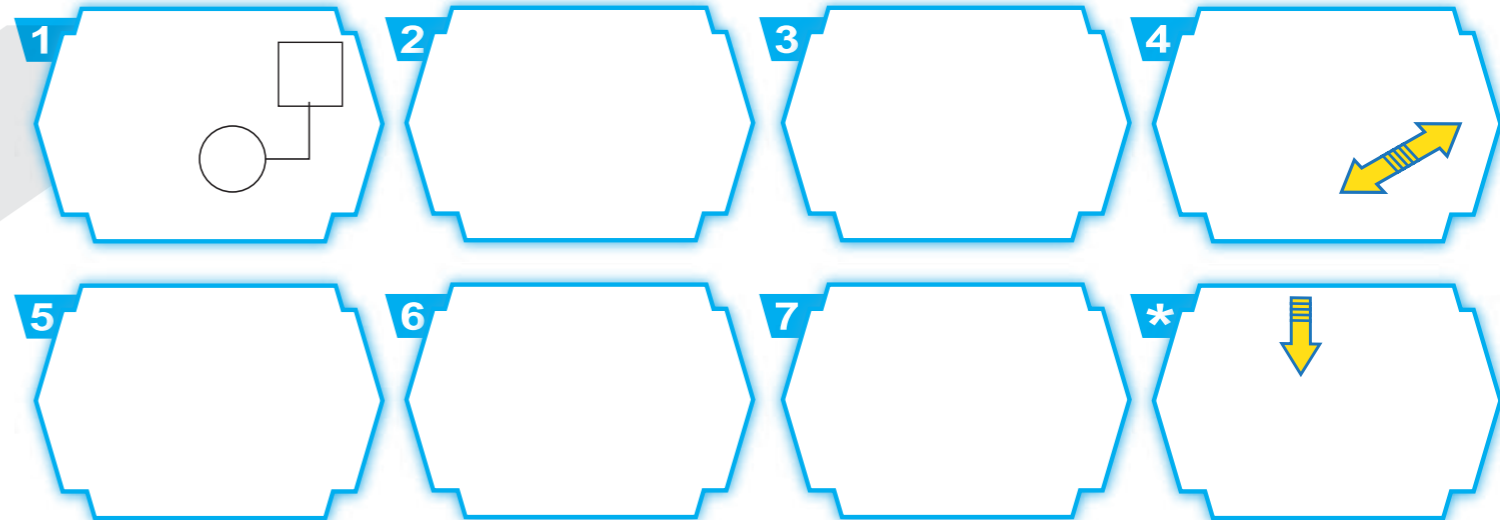

EN

1. Identify your spinner with included number stickers.
 2. Put the spinner into the Spinner Slot all the way down until you hear a "Clicking" sound, the safety lock will be OFF, the spinner will be launched once you pull the trigger.
 3. Laser pointer will be activated for 30 seconds once the blaster is loaded.
 4. Pull the Power Booster back and forth to boost the power of the spinner. The more & faster you pull, the bigger power of the spinner.
 5. You can check the power of the spinner through the power monitor.
 6. Aim better at your opponents' spinners with the laser pointer and pull the Trigger to launch the spinner.
 7. The last one standing wins!
- * (Before putting spinner on the blaster) If you push the Spinner Slot backwards, the safety lock in the Spinner Slot will be ON and you cannot blast anything with the trigger.

DE

1. Markiere deinen Spinner mit den beigefügten Aufklebern.
 2. Setze den Spinner in den Spinner-Schlitz ein und schiebe ihn ganz nach hinten, bis er hörbar einrastet. Das bedeutet, dass die Sicherheitsverriegelung wieder deaktiviert wurde und du den Spinner abschließen kannst, sobald du den Abzug betätigst.
 3. Der Laserpointer wird für 30 Sekunden aktiviert, sobald der Blaster geladen ist.
 4. Bewege den Power Booster vor und zurück, um dem Spinner genügend Schwung zu geben. Je mehr und schneller du den Power Booster bewegst, desto mehr Schwung erhält der Spinner.
 5. Du kannst die Power des Spinners über den Power-Monitor prüfen.
 6. Ziele mit dem Laserpointer noch präziser auf die Spinner deines Gegners und drücke den Abzug, um den Spinner abzufeuern.
 7. Gewinner ist der Spinner, der sich am längsten dreht!
- * (Vor dem Einlegen des Spinners in den Blaster) Wenn du den Spinner-Schlitz zurückschiebst, wird die Sicherheitsverriegelung im Spinner-Schlitz aktiviert und du kannst nicht schießen, wenn du abdrückst.

FR

1. Repère ta toupie grâce aux autocollants avec chiffres inclus.
 2. Insère complètement la toupie dans l'emplacement correspondant jusqu'à entendre un clic. La sécurité sera désactivée et la toupie sera lancée lorsque tu appuieras sur la gâchette.
 3. Le pointeur laser sera activé pendant 30 secondes une fois que le pistolet est chargé.
 4. Tire le Power Booster vers l'avant et l'arrière pour donner plus de puissance à la toupie. Plus tu tireras, et plus tu tireras vite, sur le Power Booster, plus la toupie aura de puissance.
 5. Tu peux contrôler la puissance de la toupie grâce au moniteur de puissance.
 6. Utilise le pointeur laser pour viser les toupies de tes adversaires et appuie sur la gâchette pour lancer la toupie.
 7. Le dernier encore debout gagne!
- * (Avant de placer la toupie sur le pistolet) Si tu pousses l'emplacement de toupie vers l'arrière, le verrou de sécurité de l'emplacement de toupie sera activé et tu ne pourras rien lancer en appuyant sur la gâchette.

NL

1. Identificeer je spinner met inbegrepen nummerstickers.
 2. Steek de spinner helemaal in de Spinnerleuf tot je een 'klikgeluid' hoort, de veiligheidsvergrendeling zal UIT staan, de spinner wordt afgevuurd zodra je de trekker overhaalt.
 3. De laserpointer wordt 30 seconden geactiveerd zodra de blaster geladen is.
 4. Beweeg de Power Booster naar achteren en voren om de kracht van de spinner te activeren. Hoe meer en sneller je trekt, hoe krachtiger de spinner.
 5. Je kunt de kracht van de spinner nagaan via de krachtmonitor.
 6. Richt beter op de spinner van je tegenstander met de laserpointer en haal de trekker over om je spinner te lanceren.
 7. De laatste overblijvende, wint.
- * (Alvorens spinner op de blaster te bevestigen) Als je de spinnersleuf achteruit duwt, zal het veiligheidslot in de spinnersleuf AAN staan en kun je niets met de trekker afvuren.

ES

1. Identifica tu disco con los adhesivos de números incluidos.
 2. Coloca el disco en la ranura y deslízalo a tope hacia abajo hasta que se oiga un "clic". El bloqueo de seguridad se desactivará y podrás lanzar el disco apretando el gatillo.
 3. El puntero láser se activará durante 30 segundos cuando el blaster esté cargado.
 4. Mueve el potenciador turbo hacia delante y hacia atrás para aumentar la potencia del disco. Cuanto más y más rápido lo muevas, mayor será la potencia del disco.
 5. Puedes comprobar la potencia del disco a través del monitor de potencia.
 6. Apunta mejor a los discos de tus contrincantes con el puntero láser y aprieta el gatillo para lanzar el disco.
 7. ¡El que permanezca en pie más tiempo habrá ganado!
- * (Antes de insertar el disco en el blaster). Si empujas hacia atrás la ranura, se activará el bloqueo de seguridad en la ranura para el disco y no podrás disparar con el gatillo.

IT

1. Contrassegna la tua trottola con i numeri adesivi inclusi.
 2. Inserisci la trottola nella fessura per trottola fino al clic; il sistema di sicurezza si disattiverà, e potrai lanciare la trottola premendo il grilletto.
 3. Il puntatore laser rimarrà attivo per 30 secondi dopo il caricamento del blaster.
 4. Fai scorrere la pompa di caricamento avanti e indietro per dare potenza alla trottola. Più farai scorrere la pompa, più potenza avrà la trottola.
 5. Puoi controllare la potenza della trottola sul monitor.
 6. Migliora la tua mira con il puntatore laser e premi il grilletto per lanciare la trottola.
 7. Vince la trottola che rimane in piedi!
- * (Prima di inserire la trottola nel blaster) Se spingi la fessura per trottola all'indietro, il sistema di sicurezza nella fessura per trottola si attiverà, bloccando il grilletto.

RU

1. Сделайте свой волчок уникальным с помощью прилагаемой наклейки с номером.
 2. Вставьте волчок в отверстие до щелчка. Предохранительный замок будет деактивирован, и волчок можно будет запустить нажатием на курок.
 3. Лазерная указка будет активирована в течение 30 секунд после зарядки бластера.
 4. Потяните усилитель мощности назад и вперед, чтобы увеличить мощность запуска волчка. Чем сильнее и быстрее тянуть, тем больше будет мощность запуска волчка.
 5. За скоростью вращения волчка можно наблюдать с помощью монитора скорости.
 6. Цельтесь лучше в волчки оппонента с помощью лазерного прицела и нажимайте курок, чтобы запустить свой волчок.
 7. Побеждает последний оставшийся!
- * (Перед загрузкой волчка в бластер) Если оттянуть отверстие для волчка назад, включится предохранитель, и вы не сможете запустить волчок с помощью курка.

PT

1. Identifica o seu spinner com os autocolantes de números incluídos.
 2. Coloca o spinner na Ranhura do spinner até ao fim, até ouvires um "Clique", o bloqueio de segurança estará desligado, o spinner será lançado assim que puxares o gatilho.
 3. A ponteira laser será ativada durante 30 segundos assim que o explosivo for carregado.
 4. Puxa o Power Booster para trás e para a frente para impulsionares a potência do teu spinner. Quando mais & mais depressa puxares, maior potência terá o spinner.
 5. Podes verificar a potência do spinner através do monitor de potência.
 6. Aponta melhor para os spinners dos teus adversários com o indicador laser e puxa o Gatilho para lançar o spinner.
 7. O último a ficar de pé ganhou!
- * (Antes de colocar o spinner no disparador) Se empurrares a Ranhura do spinner para trás, o trinco de segurança na Ranhura do spinner fica ATIVO e não podes disparar nada com o gatilho.

SPINNER SLOT

•SPINNER-SCHLITZ •EMPLACEMENT DE TOUPIE •SPINNERSLEUF
•RANURA PARA DISCO •FESSURA PER TROTTOLA •ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВОЛЧКА •RANHURA PARA SPINNER

LASER POINTER

•LASERPOINTER •PUNTEUR LASER
•LASERPOINTER •PUNTERO LÁSER •PUNTATORE LASER
•ЛАЗЕРНАЯ УКАЗКА •PONTEIRA LASER

POWER MONITOR

•ENERGIE-MONITOR! •MONITEUR DE PUISSANCE!
•VERMogensMONITOR! •MONITOR DE POTENCIA! •MONITORA LA POTENZA!
•МОНИТОР СКОРОСТИ! •MONITOR POTENTE!

TRIGGER

•TOGGLE •GÄCHETTE •AVTREKKER •GATILLO
•GRILLETTO •СПУСКОВОЙ КРЮЧОК •GATILHO

PERFORMANCE TIP

PERFORMANCE-SPITZE •EMBOUIT PERFORMANCE
•DRAAIPOINT •PUNTA DE RENDIMIENTO
•PUNTA AD ALTE PRESTAZIONI •СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
•PONTA DE DESEMPENHO

POWER BOOSTER

•POWER-BOOSTER •BOOSTER DE PUISSANCE •VERMOGENBOOSTER
•POTENCIA TURBO •POMPA DI CARICAMENTO
•УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ •IMPULSO DE POTÊNCIA

• WARNING. DO NOT AIM AT EYES OR FACE. • WARNING: NICHT AUF AUGEN ODER DAS GESICHT ZIELEN.
• ATTENTION. NE DIRIGEZ PAS VERS LES YEUX OU LE VISAGE. • WAARSCHUWING. RICHT NIET NAAR DE OGEN OF HET GEZICHT.
• ADVERTENCIA. NO APUNTAR HACIA LOS OJOS NI EL ROSTRO. • AVVERTENZA! NON DIRIGERE VERSO GLI OCCHI O LA FACCIA.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. НЕ НАПРАВЛЯТЬ В ГЛАЗА И ЛИЦО. • AVISO. NÃO APONTAR PARA OS OLHOS OU ROSTO.

⚠ WARNING!

CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for Children under 3 years.

⚠ ACHTUNG!

Erstickungsgefahr - Enthält kleine Teile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

⚠ ATTENTION!

Risque d'étouffement: Petites pièces.
Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

⚠ WAARSCHUWING!

Verstikkingsgevaar: Kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

⚠ ¡Advertencia!

Peligro de asfixia: No recomendado para niños menores de 3 años por contener piezas pequeñas que pueden ser ingeridas por el niño y producir asfixia.

⚠ AVVERTENZA!

Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni. Piccole parti potrebbero essere ingerite o inalate. Rischio di soffocamento.

⚠ ВНИМАНИЕ:

Ввиду наличия мелких деталей существует опасность удушья. Не рекомендовано детям до 3-х лет.

⚠ ATENÇÃO:

Risco de asfixia: peças pequenas. Não recomendado para menores de 3 anos.

User should keep and retain this instruction for future reference. • Benutzer sollten zu halten und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen. • L'utilisateur doit lire et conserver ces instructions pour référence ultérieure. Gebruikers moeten deze informatie voor toekomstige raadpleging bewaren. • El usuario debe leer y guardar estas instrucciones para futuras consultas. • Utente deve leggere e conservare queste istruzioni per riferimenti futuri. • Необходимо сохранять инструкцию для будущего использования. • O usuário deve ler e guardar estas instruções para referência futura.


ADVANCED SINGLE SHOT BLASTER-METEOROID

5 TYPES OF ATTACK/DEFENSE

•5 ANGRIFFS-/VERTEIDIGUNGSMODI •5 TYPES D'ATTAQUE/DEFENSE
 •5 TYPES AANVAL / VERDEDIGING •5 TIPOS DE ATAQUE / DEFENSA
 •5 TIPI DI ATACCO / DIFESA •5 ТИПОВ АТАКИ/ЗАЩИТЫ
 •5 TIPOS DE ATAQUE/DEFESA

CLOSE COMBAT

- НАЙКРАМФ - COMBAT RAPPROCHÉ
- ЛУП-ААН-ЛУП ГЕВЕЧТ
- COMBATE CUERPO A CUERPO
- COMBATTIMENTO RAVVICINATO
- БЛИЖИЙ БОЙ
- ATAQUE PRÓXIMO

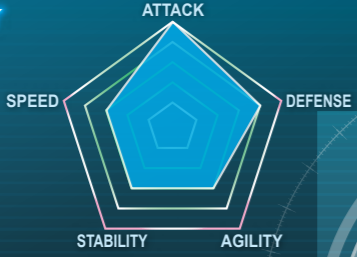


IMPULSIVE ATTACK

- СПОНТАНЕР АНГРИФ - ATTAQUE IMPULSIVE
- ИМПУЛСИВЕР АТАКЕ - ATAQUE IMPULSIVO
- АТАССО ИМПУЛСИВО
- ИМПУЛЬСАЯ АТАКА
- ATAQUE IMPULSIVO




DYNAMIC ATTACK

- ДИНАМИСЧЕР АНГРИФ
- АТАКЕ ДИНАМИКЕ - DYNAMISCHE AANVAL
- АТАКЕ ДИНАМИКО - ATACCO DINAMICO
- ДИНАМИЧНАЯ АТАКА
- ATAQUE DINAMICO

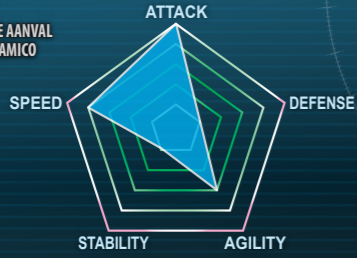


PASSIVE ATTACK

- ПАССИВЕР АНГРИФ - ATTAQUE PASSIVE
- ПАССИВЕР ААНВАЛ - ATAQUE PASIVO
- АТАССО ПАССИВО - ПАССИВНАЯ АТАКА
- ATAQUE PASSIVO

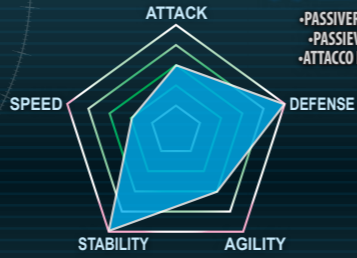

EVERLASTING

- ДАВЕРЛИВЕР - LONGUE DURÉE
- ИНДЕЛООС - ETERNO - CONTINUO
- НЕПРЕРЫВНАЯ - DURADOURO

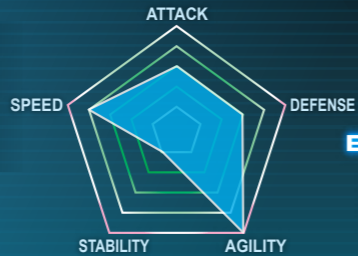

ATTACK	DEFENSE	AGILITY	STABILITY	SPEED
АНГРИФ	ВЕРТЕДИГУНГ	ГЕСЧИКЛИКЧЕИТ	СТАБИЛІТАТ	ГЕСЧВІНДИКЧЕИТ
АТАКЕ	ВЕРДЕДИГИНГ	БЕНДИГИЧЕИТ	СТАБИЛІТЕИТ	ВІТЭССЕ
ААНВАЛ	ДЕФЕНСА	АГІЛІДА	СТАБИЛІТА	СНІЛЧЕИД
АТАССО	ДИФЕСА	АГІЛІТА	СТАБИЛІТА	ВЕЛОЦИДАД
АТАКА	ЗАЩИТА	МАНЕВРНОСТЬ	СТАБИЛЬНОСТЬ	ВЕЛОСІТА
АТАКЕ	ДЕФЕСА	АГІЛІДАДЕ	ЕСТАБИЛАДЕ	СКОРОЦІДАЕ

©2019 Silverlit.
 All rights reserved. • Alle Rechte vorbehalten. • Tous droits réservés. • Reservados todos los derechos • Alle rechten voorbehouden. • Tutti i diritti riservati. • Все права защищены. • Todos os direitos reservados.
 Manufacturer • Hersteller • Fabricant • Fabricante • Fabrikant • Produttore • Производител • Fabricante Silverlit Toys Mfy Ltd.
 Rm 1102, 98 Granville Road, Kowloon, Hong Kong



Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt / France.
 © 2019 Silverlit.
 All rights reserved. • Alle Rechte vorbehalten. • Tous droits réservés. • Reservados todos los derechos • Alle rechten voorbehouden. • Tutti i diritti riservati. • Все права защищены. • Todos os direitos reservados.
 Manufacturer • Hersteller • Fabricant • Fabricante • Fabrikant • Produttore • Производител • Fabricante Silverlit Toys Mfy Ltd.
 Rm 1102, 98 Granville Road, Kowloon, Hong Kong

ENGLISH

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
 When this appliance is out of use, please remove all batteries and dispose of them separately. Bring electrical appliances to the local collecting points for waste electrical and electronic equipment. Other components can be disposed of in domestic refuse.

Safety Precautions:
 Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Caution:
 - Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
 - Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
 - Rechargeable battery are only to be charged by an adult.
 - Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
 - Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
 - Batteries are to be inserted with correct polarity.
 - Exhausted batteries are to be removed from the toy.
 - The supply terminals are not to be short-circuited.
 - Do not mix old and new batteries.
 - Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.
Note:
 - Parental guidance is recommended when installing or replacing batteries.
 - You are advised to replace the battery as soon as the function becomes impaired.
 - Users should keep and retain this information for future reference.
 - Users should keep strict accordance with the instruction manual while operation the product.
 - Under the environment with electrostatic discharge, the sample may malfunction and require user to reset the sample.

Battery requirement (Advanced Single Shot Blaster):
 Power Supply: DC 3.0 V / 0.5W
 Rating: DC 3.0 V / 0.5W
 Batteries: 2 x 1.5 V AAA/LR03/AM4 (not included)



FRANCAIS
DEEE
 Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rappeportez les appareils électroniques à un centre de collecte des appareils électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Consignes de sécurité:
 Attention: Toute altération ou modification de l'appareil, non explicitement autorisée par l'entité responsable de la conformité, entraîne la déchéance de la garantie et l'exclusion de toute responsabilité du fabricant.
Attention:
 - Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées.
 - Retirez les piles rechargeables avant de recharger l'appareil.
 - Les piles rechargeables doivent être rechargées par un adulte uniquement.
 - Ne pas mélanger les piles de types différents ou des piles neuves avec des piles usées.
 - Utilisez uniquement des piles du même type que celui recommandé ou d'un type équivalent.
 - Insérez les piles en respectant la polarité.
 - Retirez du jouet les piles usées.
 - Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation.
 - Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées.
 - Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standard (carbone-zinc) ou rechargeables.
Remarques:
 - L'aide d'un adulte est recommandé lors de l'installation ou du remplacement des piles.
 - Nous vous conseillons de changer les piles dès que les fonctions se dégradent.
 - Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.
 - Faites fonctionner le produit en vous conformant strictement au manuel d'instructions.
 - Dans un environnement propice aux décharges électrostatiques, l'article peut fonctionner anormalement et nécessiter une réinitialisation.

Piles nécessaires pour le (Advanced Single Shot Blaster):
 Alimentation: DC 3.0 V / 0.5W
 Alimentation électrique: DC 3.0 V / 0.5W
 Piles: 2 x 1.5 V AAA/LR03/AM4 (non incluses)

ESPAÑOL
RAEE
 Cuando este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las pilas y quítelas en forma separada. Lleve los componentes electrónicos a los puntos de recolección local de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los demás componentes pueden eliminarse junto con los desechos domésticos.

Precauciones de seguridad:
ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones que no estén expresamente autorizados por el fabricante pueden invalidar el derecho de utilización del producto.
Precauciones:
 - No se deben recargar las pilas no recargables.
 - Deben quitarse las pilas recargables del juguete antes de iniciar su carga.
 - Las pilas recargables deberán ser cargadas solamente por un adulto.
 - No deben mezclarse tipos diferentes de pilas, ni pilas nuevas con usadas.
 - Se recomienda usar únicamente pilas del mismo tipo o equivalentes.
 - Se debe insertar las pilas respetando la polaridad correcta.
 - Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.
 - No mezclar pilas nuevas con pilas usadas.
 - No mezclar pilas alcalinas con pilas estándar (carbon-zinc) o recargables.
Nota:
 - Se recomienda la supervisión de un adulto al instalar o reemplazar las pilas.
 - Se recomienda cambiar las pilas en cuanto se reduzca la capacidad de funcionamiento.
 - Guarde esta información para futuras referencias.
 - Los usuarios deben cumplir estrictamente el manual de instrucciones durante su uso.
 - En un entorno con descarga electrostática, la muestra puede funcionar mal y requerir que se vuelva a configurar.

Especificaciones para las pilas del (Disparador avanzado de un solo disparo):
 Alimentación eléctrica: DC 3.0 V / 0.5W
 Voltaje y potencia: DC 3.0 V / 0.5W
 Pilas: 2 x 1.5 V AAA/LR03/AM4 (no incluidas)

RUSSIAN
WEEE
 Если устройство не используется, извлеките из него все батареи и утилизируйте их отдельно. Отнесите устройство в ближайший пункт сбора отходов электротехники и электронной аппаратуры. Другие компоненты можно выбросить с бытовыми мусором.

Меры предосторожности:
 Внимание! Изменения или модификации данного устройства, не одобренные производителем, могут привести к отмене гарантии и исключению ответственности за безопасность использования.
Предостережения:
 - Не пытайтесь заряжать неперезарядимые батареи.
 - Извлеките перезарядимые батареи перед тем, как заряжать их.
 - Ампулетные батареи должны заряжаться только взрослыми.
 - Не используйте одновременно старые и новые батареи, а также батареи разных типов.
 - Используйте батареи только рекомендованного или эквивалентного типа.
 - Соблюдайте полярность при установке батареи.
 - Извлеките из игрушки использованные батареи.
 - Не замыкайте контакты замыкания контактов питания.
 - Не используйте одновременно новые и старые батареи.
 - Не используйте вместе щелочные, стандартные (углеродно-цинковые) и перезарядимые батареи.
Примечания:
 - Установку и замену батарей рекомендуется выполнять под присмотром родителей.
 - Рекомендуется заменять батарею при первом же нарушении функции изделия.
 - Пользователь должен сохранить данную информацию для использования в будущем.
 - При использовании изделия пользователи должны строго следовать инструкциям.
 - В электромагнитном поле может произойти повреждение устройства. Для предотвращения повреждения устройства необходимо выключить устройство и снова включить его.
Уход и обслуживание:
 - Всегда извлекайте батареи, если игрушка не будет использоваться в течение длительного периода времени.
 - Аккуратно протирайте игрушку чистой влажной тканью.
 - Держите игрушку подальше от прямых солнечных лучей и других источников тепла.
 - Не погружайте игрушку в воду. Это может привести к повреждению электронных компонентов.

Требувания FCC
 Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Работа устройства соответствует следующим двум требованиям:
 1) это устройство не должно создавать вредных помех; и
 2) это устройство должно быть устойчивым к любым помехам, включая помехи, которые могут вызвать сбои в его работе.
ПРИМЕЧАНИЕ: В результате тестирования данного оборудования было доказано его соответствие ограничениям по цифровым устройствам класса B согласно части 15 правил FCC. Данные ограничения установлены для обеспечения соответствующей защиты от вредных помех в стационарных условиях. Данное оборудование не рекомендуется использовать в местах с радиочастотной энергией, и если оно не настроено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи.
 Однако не всякая помеха, что в определенных условиях эксплуатации, помехи могут возникнуть. Если данное устройство является источником помех для радио или телевизионного приема, что может быть определено путем включения и выключения устройства, пользователь может попытаться устранить помехи одним из следующих способов:
 - переместить или изменить положение принимающей антенны;
 - увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
 - подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, в которой подключено устройство;
 - обратиться за помощью к продавцу либо опытного радио- или телевизионного техника.
Установка батареи
 - Откройте крышку батарейного отсека.
 - Опустите винт, вращая его против часовой стрелки.
 - Поместите батарею в батарейный отсек, соблюдая полярность.
 - Закройте крышку батарейного отсека, затянute винт, вращая его по часовой стрелке.
 - Проверьте, чтобы батарея была установлена правильно.
Требувания к батареям (ПРОВИНУТЫЙ БЛАСТЕР ДЛЯ ОДИНОЧНОГО ВЫСТРЕЛА):
 Электронитание: DC 3.0 V / 0.5W
 Параметры Батарей: DC 3.0 V / 0.5W
 Батареи: 2 x 1.5 V AAA/LR03/AM4 (не входит в комплект)

FC Statements
 This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
 1) This device may not cause harmful interference, and
 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Care and Maintenance:
 - Always remove batteries from the toy when it is not being used for a long period of time.
 - Wipe the toy gently with a clean damp cloth.
 - Keep the toy away from direct sunlight and/or direct heat.
 - Do not submerge the toy into water that can damage the electronic assemblies.

Battery installation
 - Open the battery compartment.
 - Insert 2 AAA battery in the battery compartment with correct polarity.
 - Close the battery compartment: tighten the screw by turning clockwise with a Philips screwdriver.

FRANCAIS
DEEE
 Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rappeportez les appareils électroniques à un centre de collecte des appareils électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Consignes de sécurité:
 Attention: Toute altération ou modification de l'appareil, non explicitement autorisée par l'entité responsable de la conformité, entraîne la déchéance de la garantie et l'exclusion de toute responsabilité du fabricant.
Attention:
 - Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées.
 - Retirez les piles rechargeables avant de recharger l'appareil.
 - Les piles rechargeables doivent être rechargées par un adulte uniquement.
 - Ne pas mélanger les piles de types différents ou des piles neuves avec des piles usées.
 - Utilisez uniquement des piles du même type que celui recommandé ou d'un type équivalent.
 - Insérez les piles en respectant la polarité.
 - Retirez du jouet les piles usées.
 - Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation.
 - Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées.
 - Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standard (carbone-zinc) ou rechargeables.
Remarques:
 - L'aide d'un adulte est recommandé lors de l'installation ou du remplacement des piles.
 - Nous vous conseillons de changer les piles dès que les fonctions se dégradent.
 - Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.
 - Faites fonctionner le produit en vous conformant strictement au manuel d'instructions.
 - Dans un environnement propice aux décharges électrostatiques, l'article peut fonctionner anormalement et nécessiter une réinitialisation.

Piles nécessaires pour le (Advanced Single Shot Blaster):
 Alimentation: DC 3.0 V / 0.5W
 Alimentation électrique: DC 3.0 V / 0.5W
 Piles: 2 x 1.5 V AAA/LR03/AM4 (non incluses)

ESPAÑOL
RAEE
 Cuando este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las pilas y quítelas en forma separada. Lleve los componentes electrónicos a los puntos de recolección local de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los demás componentes pueden eliminarse junto con los desechos domésticos.

Precauciones de seguridad:
ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones que no estén expresamente autorizados por el fabricante pueden invalidar el derecho de utilización del producto.
Precauciones:
 - No se deben recargar las pilas no recargables.
 - Deben quitarse las pilas recargables del juguete antes de iniciar su carga.
 - Las pilas recargables deberán ser cargadas solamente por un adulto.
 - No deben mezclarse tipos diferentes de pilas, ni pilas nuevas con usadas.
 - Se recomienda usar únicamente pilas del mismo tipo o equivalentes.
 - Se debe insertar las pilas respetando la polaridad correcta.
 - Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.
 - No mezclar pilas nuevas con pilas usadas.
 - No mezclar pilas alcalinas con pilas estándar (carbon-zinc) o recargables.
Nota:
 - Se recomienda la supervisión de un adulto al instalar o reemplazar las pilas.
 - Se recomienda cambiar las pilas en cuanto se reduzca la capacidad de funcionamiento.
 - Guarde esta información para futuras referencias.
 - Los usuarios deben cumplir estrictamente el manual de instrucciones durante su uso.
 - En un entorno con descarga electrostática, la muestra puede funcionar mal y requerir que se vuelva a configurar.

Especificaciones para las pilas del (Disparador avanzado de un solo disparo):
 Alimentación eléctrica: DC 3.0 V / 0.5W
 Voltaje y potencia: DC 3.0 V / 0.5W
 Pilas: 2 x 1.5 V AAA/LR03/AM4 (no incluidas)

RUSSIAN
WEEE
 Если устройство не используется, извлеките из него все батареи и утилизируйте их отдельно. Отнесите устройство в ближайший пункт сбора отходов электротехники и электронной аппаратуры. Другие компоненты можно выбросить с бытовыми мусором.

Меры предосторожности:
 Внимание! Изменения или модификации данного устройства, не одобренные производителем, могут привести к отмене гарантии и исключению ответственности за безопасность использования.
Предостережения:
 - Не пытайтесь заряжать неперезарядимые батареи.
 - Извлеките перезарядимые батареи перед тем, как заряжать их.
 - Ампулетные батареи должны заряжаться только взрослыми.
 - Не используйте одновременно старые и новые батареи, а также батареи разных типов.
 - Используйте батареи только рекомендованного или эквивалентного типа.
 - Соблюдайте полярность при установке батареи.
 - Извлеките из игрушки использованные батареи.
 - Не замыкайте контакты замыкания контактов питания.
 - Не используйте одновременно новые и старые батареи.
 - Не используйте вместе щелочные, стандартные (углеродно-цинковые) и перезарядимые батареи.
Примечания:
 - Установку и замену батарей рекомендуется выполнять под присмотром родителей.
 - Рекомендуется заменять батарею при первом же нарушении функции изделия.
 - Пользователь должен сохранить данную информацию для использования в будущем.
 - При использовании изделия пользователи должны строго следовать инструкциям.
 - В электромагнитном поле может произойти повреждение устройства. Для предотвращения повреждения устройства необходимо выключить устройство и снова включить его.
Уход и обслуживание:
 - Всегда извлекайте батареи, если игрушка не будет использоваться в течение длительного периода времени.
 - Аккуратно протирайте игрушку чистой влажной тканью.
 - Держите игрушку подальше от прямых солнечных лучей и других источников тепла.
 - Не погружайте игрушку в воду. Это может привести к повреждению электронных компонентов.

Требувания FCC
 Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Работа устройства соответствует следующим двум требованиям:
 1) это устройство не должно создавать вредных помех; и
 2) это устройство должно быть устойчивым к любым помехам, включая помехи, которые могут вызвать сбои в его работе.
ПРИМЕЧАНИЕ: В результате тестирования данного оборудования было доказано его соответствие ограничениям по цифровым устройствам класса B согласно части 15 правил FCC. Данные ограничения установлены для обеспечения соответствующей защиты от вредных помех в стационарных условиях. Данное оборудование не рекомендуется использовать в местах с радиочастотной энергией, и если оно не настроено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи.
 Однако не всякая помеха, что в определенных условиях эксплуатации, помехи могут возникнуть. Если данное устройство является источником помех для радио или телевизионного приема, что может быть определено путем включения и выключения устройства, пользователь может попытаться устранить помехи одним из следующих способов:
 - переместить или изменить положение принимающей антенны;
 - увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
 - подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, в которой подключено устройство;
 - обратиться за помощью к продавцу либо опытного радио- или телевизионного техника.
Установка батареи
 - Откройте крышку батарейного отсека.
 - Опустите винт, вращая его против часовой стрелки.
 - Поместите батарею в батарейный отсек, соблюдая полярность.
 - Закройте крышку батарейного отсека, затянute винт, вращая его по часовой стрелке.
 - Проверьте, чтобы батарея была установлена правильно.
Требувания к батареям (ПРОВИНУТЫЙ БЛАСТЕР ДЛЯ ОДИНОЧНОГО ВЫСТРЕЛА):
 Электронитание: DC 3.0 V / 0.5W
 Параметры Батарей: DC 3.0 V / 0.5W
 Батареи: 2 x 1.5 V AAA/LR03/AM4 (не входит в комплект)

DEUTSCH

WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)
 Nach Gebrauchende eine Bitte: Entwerfen alle Batterien und entsorge sie separat. Gib alle elektrisch betriebene Geräte bei den Sammelstellen der Gemeinden für Elektroschrott ab. Die übrigen Teile gehören in den Hausmüll. Danke für Deine Mithilfe!

Sicherheitshinweise:
 Achtung: Wenn vom Hersteller dieses Gerätes Bauveränderungen durchgeführt werden, die nicht ausdrücklich vom Aussteller der Betriebszusage zugelassen sind, kann die Betriebserlaubnis für das Spielzeug erlöschen.
Hinweise zu Batterien:
 - Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
 - Aufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Produkt entnommen werden.
 - Wiederaufladbare Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen aufgeladen werden.
 - Verwende niemals ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien zusammen.
 - Es dürfen nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichwertigen Typs verwendet werden.
 - Lege Batterien mit der richtigen Polarität (+ und -) ein.
 - Leere Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden.
 - Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
 - Keine neuen und alten Batterien mischen.
 - Keine Alkali-Mangan-, Standard- (Zink-Karbon) oder wiederaufladbare Batterien mischen.

Batterieforderungen für der (Hochentwickelter Einzelschuss-Blastler):
 Stromversorgung: DC 3.0 V / 0.5W
 Leistungsaufnahme: DC 3.0 V / 0.5W
 Batterien: 2 x 1.5 V AAA/LR03/AM4 (nicht mitgeliefert)

NEDERLANDS
Algedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE)
 Als u dit apparaat in gebruik is, verwijder dan alle batterijen en gooi ze afzonderlijk weg. Breng elektrische apparaten naar de lokale verzamelplaats voor elektrische en elektronische apparatuur. Andere componenten kunnen worden weggegooid bij het huishoudvuil.

Veiligheidsmaatregelen:
 Waarschuwing: Veranderingen of wijzigingen aan het apparaat die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door de hiervoor verantwoordelijke partij, kunnen de machtiging voor het gebruik van de apparatuur ongeduid maken.
Waarschuwing:
 - Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw geladen worden.
 - Neem oplaadbare batterijen voor het laden uit het speelgoed.
 - Laast oplaadbare batterijen slechts door een volwassen persoon opladen.
 - Gebruik geen verschillende soorten batterijen of oude en nieuwe batterijen door elkaar.
 - Gebruik slechts batterijen van het aanbevolen of een soortgelijk type.
 - Leg de batterijen met de polen in de juiste richting in het vak.
 - Neem lege batterijen uit het speelgoed.
 - De voedingspoolklemmen mogen niet kortgesloten worden.
 - Oude en nieuwe batterijen niet samen gebruiken.
 - Gebruik geen alkaline, standaard (zink-koolstof) of herlaadbare batterijen samen.

Batterijvereisten voor (Geavanceerde enkel schot-blastler):
 Stroomvoorziening: DC 3.0 V / 0.5W
 Vermogen: DC 3.0 V / 0.5W
 Batterijen: 2 x 1.5 V AAA/LR03/AM4 (niet inbegrepen)

ITALIAN
Precauzioni di sicurezza:
 Avvertenza: le alterazioni o le modifiche al prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità possono privare l'utente del diritto di utilizzare il prodotto.
Avvertenze sulle batterie:
 - Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
 - Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate da un adulto.
 - Non mischiare batterie vecchie e nuove.
 - Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili.
 - Durante l'installazione e la sostituzione delle batterie è necessaria la guida di un adulto.
 - Sostituire la batteria in caso di malfunzionamento.
 - Conservare queste istruzioni per futuro riferimento.
 - L'utente deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni per il corretto funzionamento del prodotto.
 - In presenza di scariche elettrostatiche, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente e richiedere una reinizializzazione.
Cura e manutenzione:
 - Rimuovere sempre le batterie dal prodotto se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo.
 - Pulire delicatamente il prodotto con un panno pulito.
 - Tenere il prodotto al riparo dalle fonti dirette di calore.
 - Non immergere il prodotto in acqua perché i componenti elettronici potrebbero danneggiarsi.

Piles nécessaires pour le (Blaster à colpo singolo avanzato):
 Alimentazione: DC 3.0 V / 0.5W
 Livello batteria: DC 3.0 V / 0.5W
 Quantità e tipo: 2 x 1.5 V AAA/LR03/AM4 (non incluso)

PORTUGUÊS
RAEE
 Quando este aparelho deixar de utilizar, remova todas as pilas e elimine em separado. Entregue os aparelhos eletrônicos nos pontos de recolha locais para resíduos de equipamento eletrônico e eletrônico. Os outros componentes podem ser eliminados junto com o lixo doméstico.

Precações de Segurança:
 Atençaço: Alterações ou modificações não expressamente autorizadas pelo fabricante podem anular o direito de uso do produto.
Cuidados:
 - As pilas não recargáveis não devem ser recargadas.
 - As pilas recargáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas.
 - As pilas recargáveis só devem ser carregadas por um adulto.
 - Não deve misturar diferentes tipos de pilas nem pilas novas com pilas usadas.
 - Não misturar pilas alcalinas com pilas do mesmo tipo ou de tipo equivalente.
 - Não misturar pilas alcalinas normais (carbono-zinco) ou recargáveis.
Nota:
 - Recomenda-se a orientação parental quando instala ou troca as pilas.
 - Recomendamos a trocar as pilas assim que a função apresentar anomalias.
 - Guarde esta informação para referência futura.
 - Os usuários devem obedecer rigorosamente ao manual de instruções durante o uso.
 - Desatenda a descarga eletrostática, pode funcionar indevidamente e precisar que o usuário desligue e volte a ligar.
Cuidados e manutenção:
 - Remova sempre as pilas quando não utilizado durante um período prolongado.
 - Limpe o brinquedo com um pano limpo para amarelar-lo.
 - Mantenha o brinquedo longe de calor direto.
 - Não submerja o brinquedo em água pois pode danificar os componentes eletrônicos.

Piles nécessaires pour le (Blaster à colpo singolo avanzato):
 Alimentazione: DC 3.0 V / 0.5W
 Livello batteria: DC 3.0 V / 0.5W
 Quantità e tipo: 2 x 1.5 V AAA/LR03/AM4 (non incluso)

DECLARAÇÕES FCC
 Este aparelho está em conformidade com a parte 15 dos regulamentos da FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes condições:
 1) Este aparelho não deve causar interferência prejudicial, e
 2) Este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa provocar funcionamento indesejável.
NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 dos regulamentos da FCC. Esses limites estão concebidos para garantir proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode radiar energia de frequência rádio e, caso não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferência prejudicial às comunicações de rádio.
 Contudo, não há garantias de que não ocorram interferências numa instalação em específico. Se este equipamento provocar interferência prejudicial em recepção rádio ou televisiva, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:
 - Reorientar ou alterar o local da antena receptora.
 - Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
 - Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele em que está ligado o receptor.
 - Consultar o distribuidor ou um técnico qualificado de rádio/TV para obter ajuda.

Instalação das pilhas
 - Abra o compartimento das pilhas: desparafuse o parafuso ao girar para a esquerda com uma chave de fendas Philips.
 - Coloque 2 pilhas AAA no compartimento das pilhas, tendo em atenção a polaridade e a orientação do parafuso ao girar para a direita.
Requisitos de pilhas (Pistola de tiro avançada):
 Alimentação: DC 3.0 V / 0.5W
 Classificação das pilhas: DC 3.0 V / 0.5W
 Pilhas: 2 x 1.5 V AAA/LR03/AM4 (incluído)

Batterien einlegen
 - Öffne das Batteriefach: Löse die Schraube, indem du sie mit einem Kreuzschraubendreher entgegen dem Uhrzeigersinn drehst.
 - Lege 2 Batterien vom Typ AAA in das Batteriefach ein. Achte dabei auf die richtige Polarität.
 - Schließe das Batteriefach. Ziehe die Schrauben wieder fest, indem du sie mit einem Kreuzschraubendreher im Uhrzeigersinn drehst.

Opmerking:
 - De batterijen dienen onder bezicht van volwassenen ingelegd te worden.
 - Het is aangeraden om de batterij door een nieuwe te vervangen zodra het product niet naar behoren werkt.
 - Bewaar deze informatie ter verdere raadpleging.
 - Gebruik dit product precies volgens de handleiding.
 - Ten gevele van elektrostatische ontlading kunnen erdefelen in het product optreden. In dit geval dient het product opnieuw ingedeeld te worden.

Zorg en onderhoud:
 - Verwijder de batterijen wanneer het speelgoed langere tijd niet gebruikt wordt.
 - Veeg het speelgoed met een schone vochtige doek voorzichtig af.
 - Houid het speelgoed uit de zon en weg van directe hitte.
 - Beschadig de elektronische onderdelen niet door het speelgoed in water te dompelen.

Installatie van de batterijen
 - Open het batterijkvak door de schroef met behulp van een kruisvoetschroevendraaier tegen de klok in los te draaien.
 - Plaats 2 AAA batterijen in het batterijkvak volgens de juiste polariteit.
 - Sluit het batterijkvak. Draai de schroef met behulp van een kruisvoetschroevendraaier met de klok mee vast.

WEEE
 Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite a i normali rifiuti urbani ma devono essere inviate alla raccolta differenziata per il loro corretto trattamento. Il simbolo del bidone barrato apposto sul prodotto e sull'imballo, ricorda la necessità di smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita. In tal modo è possibile evitare che un trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, od un uso improprio di parti di essi possano portare a conseguenze dannose per l'ambiente e per la salute umana. A fine vita del prodotto potete rivolgervi al vostro distributore per avere informazioni sulla modalità di smaltimento ed al momento dell'acquisto vi informerà della possibilità di rendere gratuitamente un altro apparecchio a condizione che sia di tipo equivalente ed abbia le stesse funzioni del prodotto acquistato. Al momento della sostituzione delle loro eliminazione. In particolare vi preghiamo di gettarle in un contenitore appositamente dedicato alla raccolta delle pile usate. Uno smontato smaltimento del prodotto sarà possibile delle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente nel paese dove il prodotto viene smaltito.

Instalazione delle batterie
 - Apri il vano batterie: svita la vite ruotandola in senso orario con un cacciavite a croce.
 - Inserisci 2 batterie AAA rispettando la